BAUANLEITUNG


Klappbare Schreiner-Werkbank





www.holz-verbunden.de

natürlich – kreativ – individuell

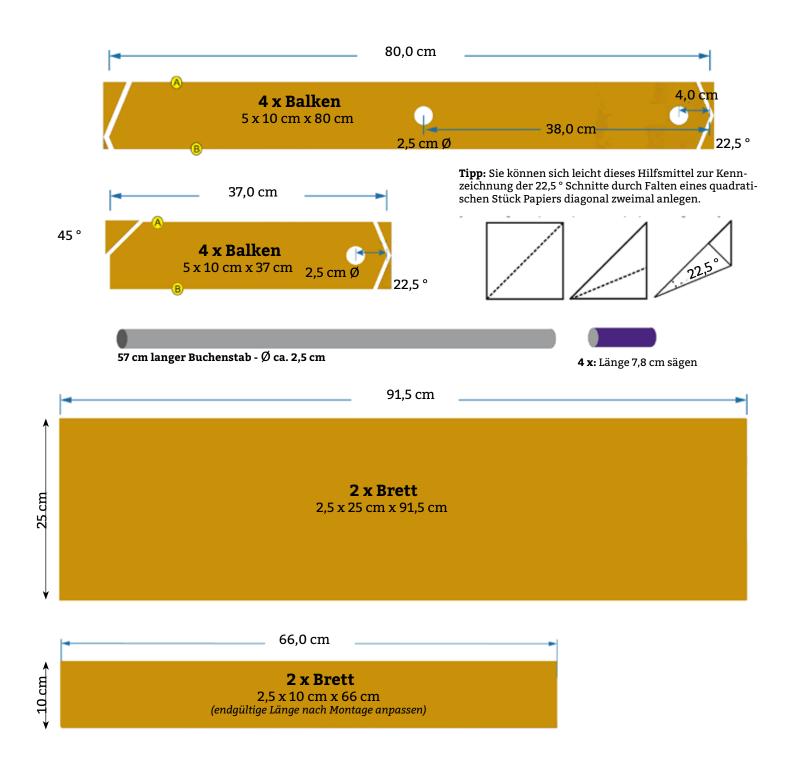


Alle Teile vor dem Zusammenbau sorgfältig mit der Hand schleifen (von grob nach fein) und an den Ecken und Kanten abrunden. So erhält die Werkbank später eine wunderbare glatte Oberfläche.


www.holz-verbunden.de

Das wird benötigt:

- 4 x Balken 5 x 10 cm x 80 cm
- 4 x Balken 5 x 10 cm x 37 cm
- 2 x Brett 2,5 x 25 cm x 91,5 cm
- 2 x Brett 2,5 x 10 cm x 66 cm
- 1 x Buche-Rundstab Ø 2,5 x 57 cm
- Schrauben
- Sandpapier

Bohrlöcher für Dübel so gerade wie möglich mit einem 25-mm-Forstnerbohrer vornehmen. Der Dübel sollten fest in die Löcher passen, wo diese später mit Schrauben fixiert werden. ggf. mit Sandpapier schleifen so dreht sich der Dübel frei in der Bohrung mit sehr wenig Spiel.

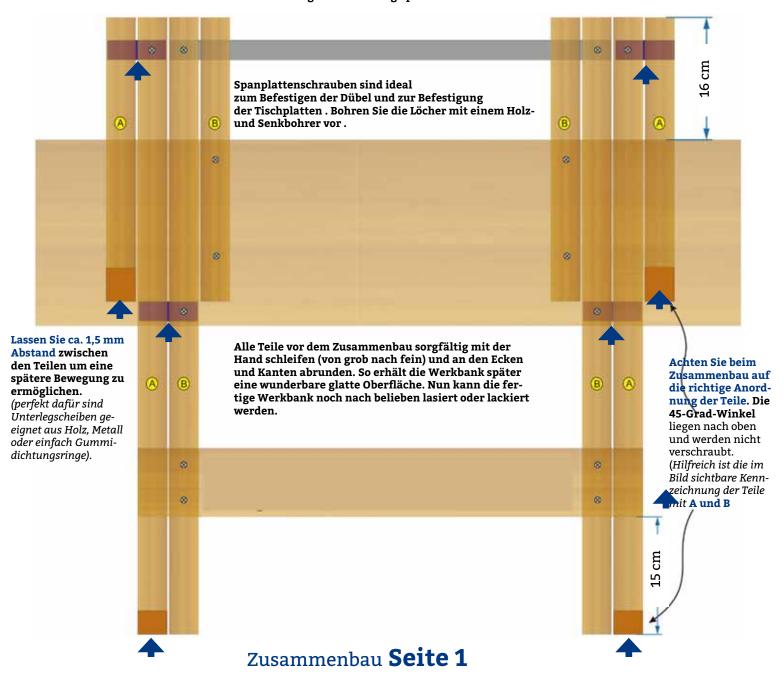

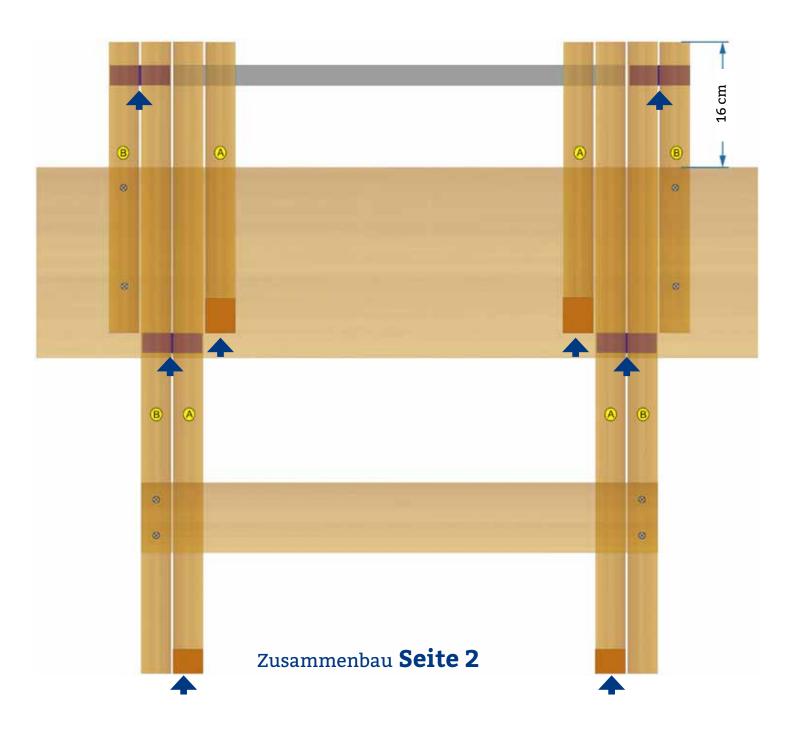

Alle Teile vor dem Zusammenbau sorgfältig mit der Hand schleifen (von grob nach fein) und an den Ecken und Kanten abrunden. So erhält die Werkbank später eine wunderbare glatte Oberfläche.